



ヒンジ・扉の調節方法


扉を閉じた状態で前後のずれの調整

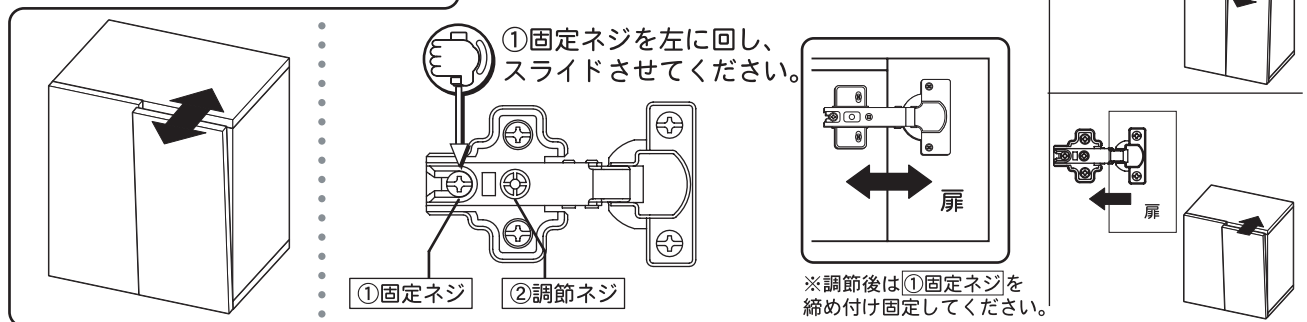

扉を閉じた状態で中央の隙間の調整

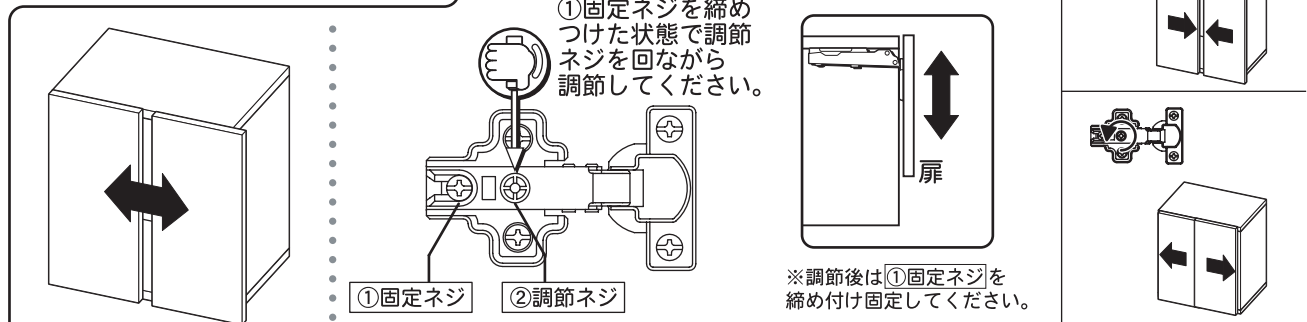


例1

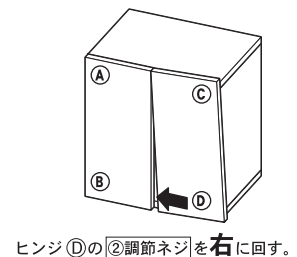


ヒンジ①の②調節ネジを右に回す。

例2

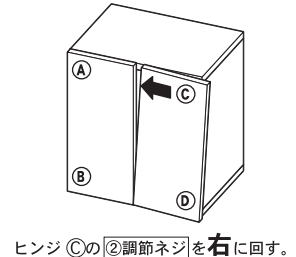


ヒンジ③の②調節ネジを右に回す。

例3

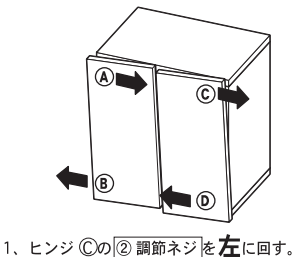

1. ヒンジ③の②調節ネジを左に回す。
2. ヒンジ①の②調節ネジを右に回す。
3. ヒンジ②の②調節ネジを左に回す。
4. ヒンジ①の②調節ネジを右に回す。


例4

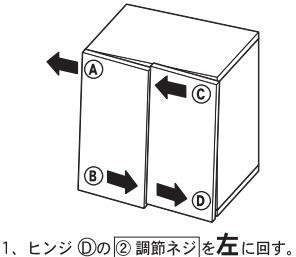

1. ヒンジ①の②調節ネジを左に回す。
2. ヒンジ②の②調節ネジを右に回す。
3. ヒンジ①の②調節ネジを左に回す。
4. ヒンジ③の②調節ネジを右に回す。

Set Me Free **MARUKA**

商品名 KTC-キッチンワゴン7090

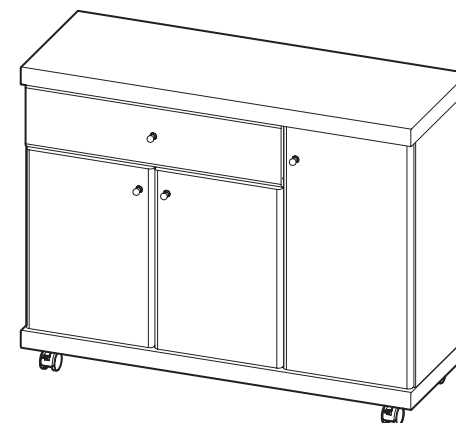

幅	×	890	mm
奥行	×	325	mm
高さ	×	700	mm

【耐荷重量】


天板(1枚)	約15kg
棚板(1枚)	約15kg
移動棚(1枚)	約8kg
引出(1杯)	約6kg

必要な道具


組み立て時には以下のものをご用意して下さい。



プラスドライバー



カッターナイフ



ゴムハンマー
or
プラスチックハンマー

※ハンマーを使用する際は、あて板や古雑誌等をあてがい、製品や部品にキズや破損箇所を付けないようにして下さい。

組立説明書 お客様用

この度は、当製品をお買い求めいただきましてまことにありがとうございます。
組み立てになる前には組立説明書をよくお読みになり、安全に正しくご使用ください。
また、お読みになった後も、この組立説明書は大切に保管してください。

組み立て上の注意 ⚠

- ネジに合ったプラスドライバー及び、ゴムハンマー、またはプラスチックハンマー等をご使用下さい。
- 組み立ての際、手で入らない場合は、ゴムハンマー、またはプラスチックハンマー等で叩いて下さい。
(製品や部品にキズや破損箇所を付けないようにご注意ください。)
- 組み立ては、床に布やカーペットのある所で行い、商品や床・既存の家具等にキズを付けないようにご注意ください。
- 木工製品の為、ネジを強く締め付けすぎた場合、ネジが空回りや、板にめりこむ等の問題が起きますのでご注意ください。
またネジが多少固い場合もありますのでご了承下さい。
- 部品には、前後・左右・上下がございます。ご確認の上、正しく組み立てて下さい。

使用上の注意 ⚠

- 接着剤は固まるまで約2時間必要です。2時間以上経過した後にご使用下さい。
- 必ず水平な床に置いて下さい。
- セロテープ類を貼ることは避けて下さい。
- 組立商品の為、2ヶ月に1度ネジが緩んでいないかご確認下さい。
- 別紙の取扱説明書も合わせてお読み下さい。
- 天災等の不可抗力や、お客様のお取扱いの不注意、不当な修理や改造による故障・破損等は保証しかねます。
- 製品を通常の使用以外で使用する場合は保証や損害については責任を負いかねます。

◎ご不明な点はお買い求めた店舗までご連絡下さい。

株式会社 **マルカ**


〒421-0204 静岡県焼津市高新田 821
◆URL : <http://www.maruka-fun.co.jp/>

KTC-キッチンワゴン7090 5-1


〔引出〕 組み立て手順

① 側板・左右に先側を取付けます。


このマークは、接着剤を入れる
ダボ穴の位置を示しています。

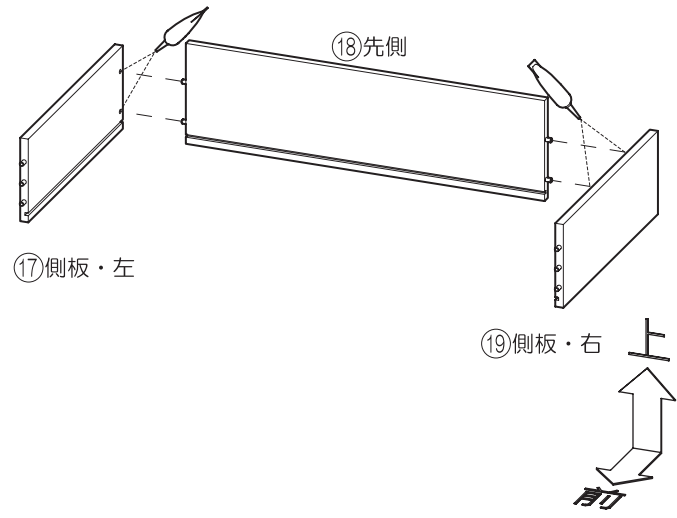

② 底板を差し込みます。

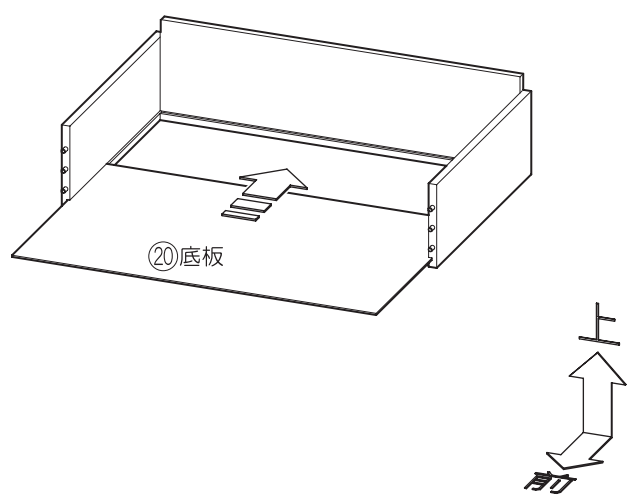


③ 前板を取付けます。

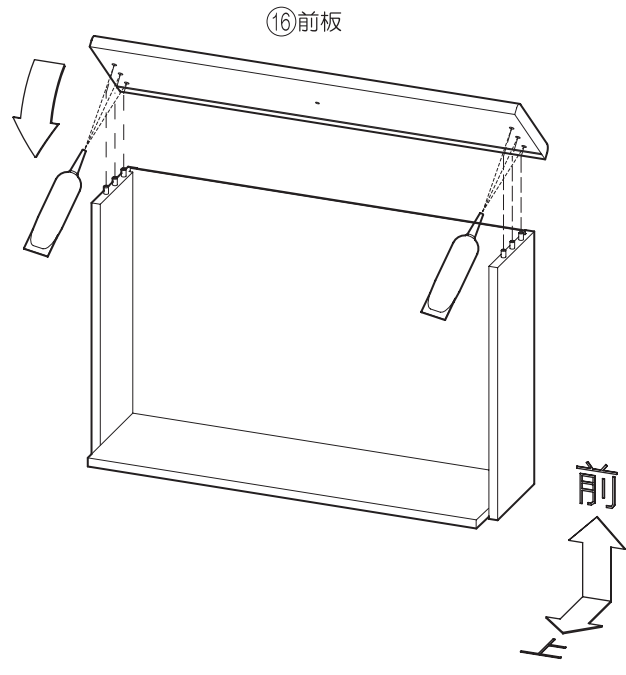

④ 取手を取付け完成です。


使用するパーツ			
②6		取手	× 1
		取手用ネジ	× 1

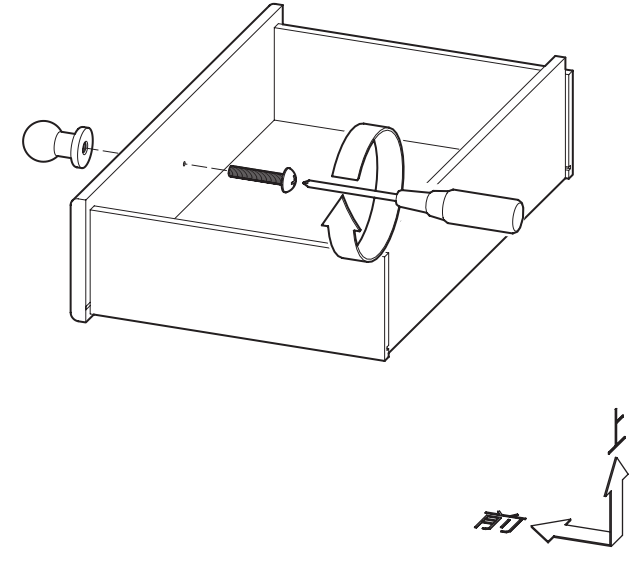

〔本体〕 組み立て手順


① 側板・左右、仕切りに木ダボを取付けます。

使用するパーツ			
②3		木ダボ・太	× 6

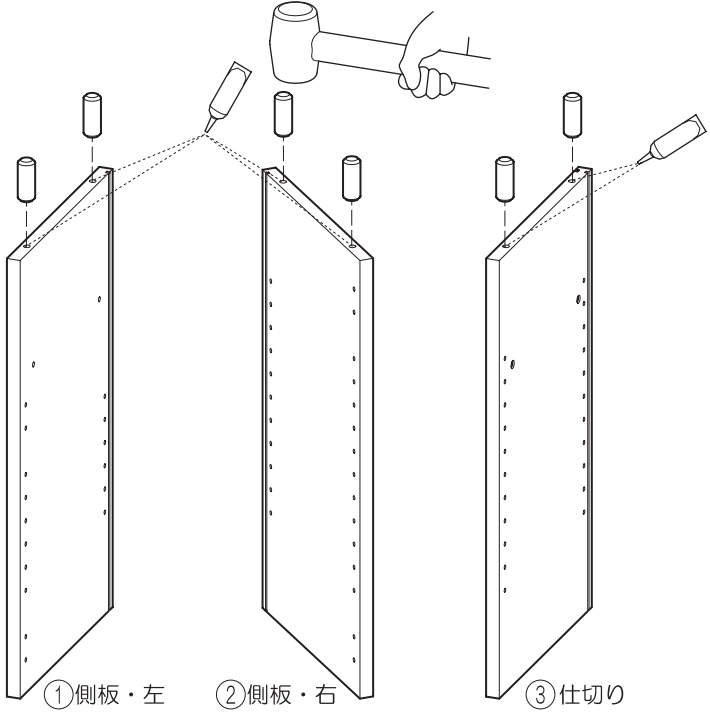


② 天板（裏面）にドアストッパー、木ダボ・細を取付けます。

使用するパーツ			
③1		ドアストッパー	× 1
②4		木ダボ・細	× 1

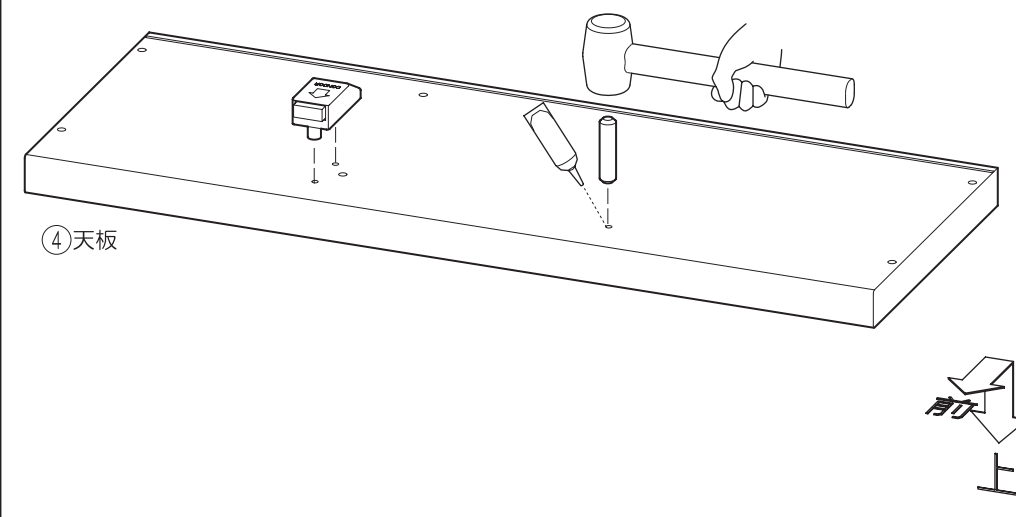




③ 地板にキャスターソケットを取付けます。

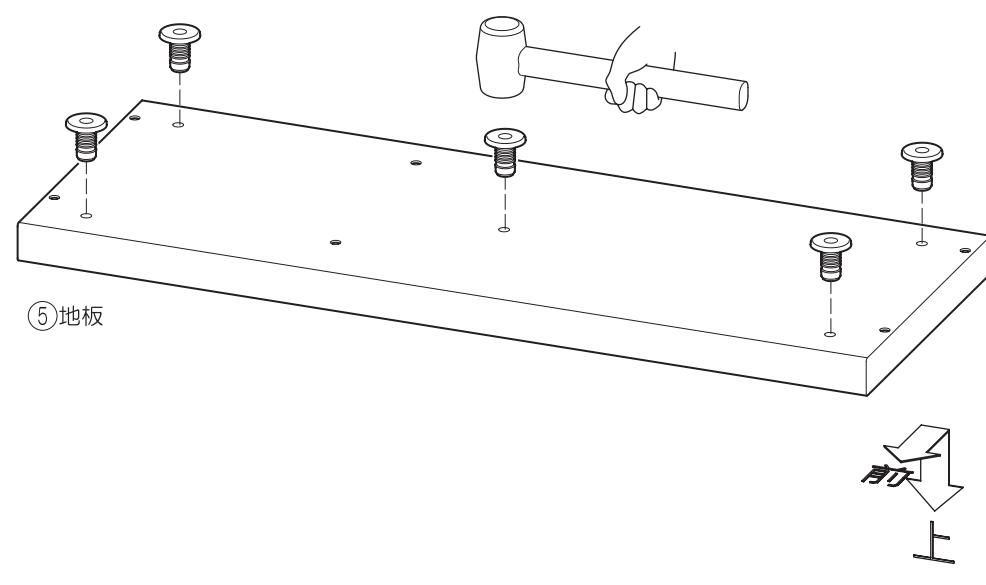使用するパーツ			
③0		キャスターソケット	× 5



4 扉・小左/右、扉・大にヒンジ、取手を取付けます。

使用するパーツ (1 セット)			
②⑥		取手	× 1
		取手用ネジ	× 1
②⑦		ヒンジ	× 2
		ヒンジ用ネジ	× 4

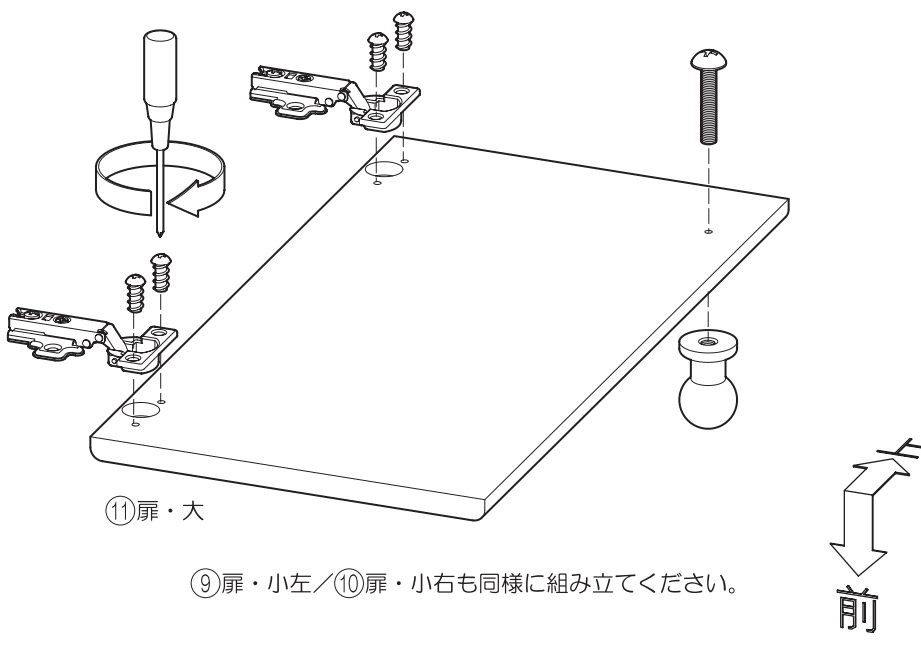



⑪扉・大

⑨扉・小左/⑩扉・小右も同様に組み立ててください。

前

5 棚板に側板・左、仕切りを取付けます。

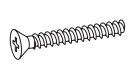使用するパーツ	
②①	 木ネジ・短 × 4

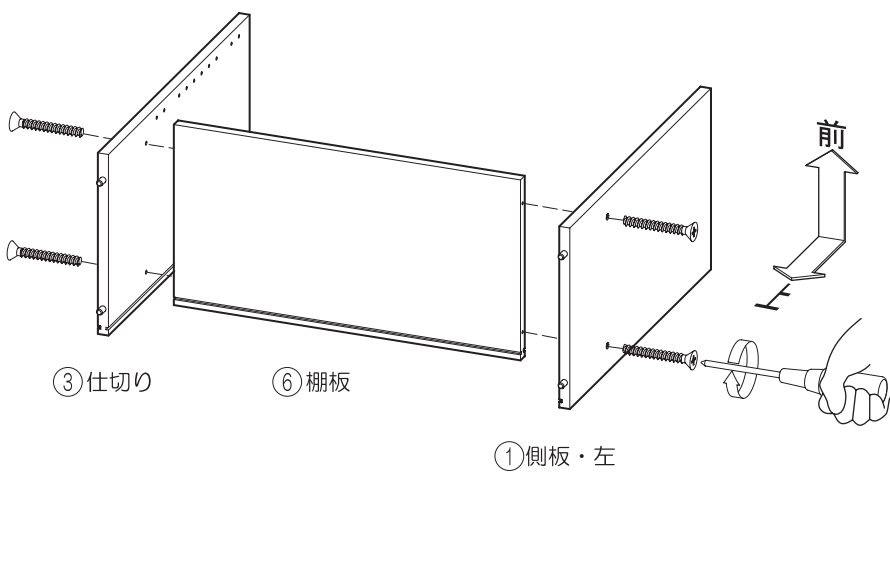


③仕切り


⑥棚板

①側板・左

前

6 背板・中 (2 枚) を差し込み、ネジの上にネジシールを貼ります。
* 背板と背板の間にはジョイナーを取付けます。

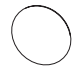使用するパーツ	
③③	 ネジシール × 4

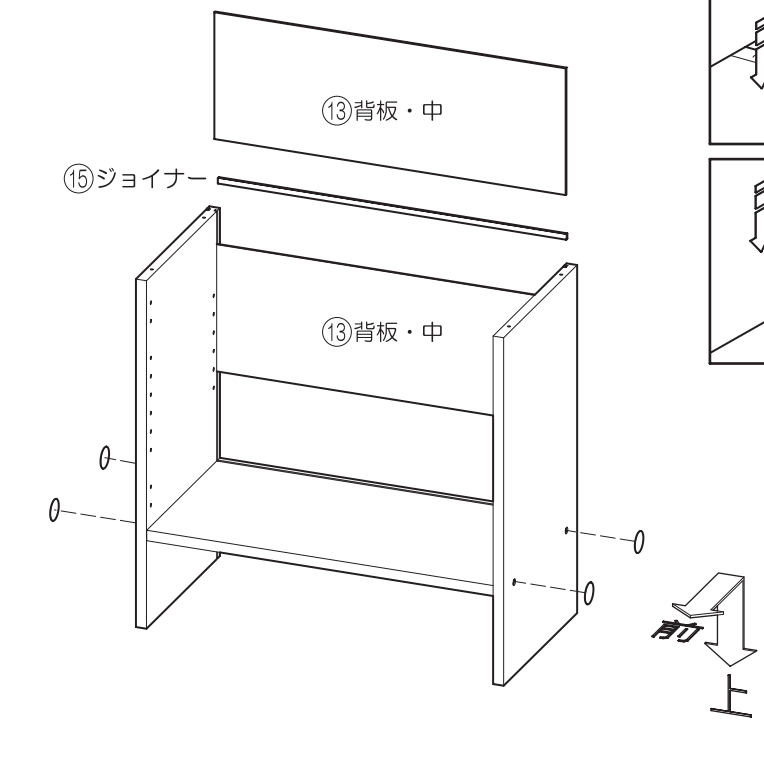

⑬背板・中

⑮ジョイナー


⑬背板・中


前

上

背板差し込み

7 地板を取付けます。

使用するパーツ	
②②	 木ネジ・長 × 4

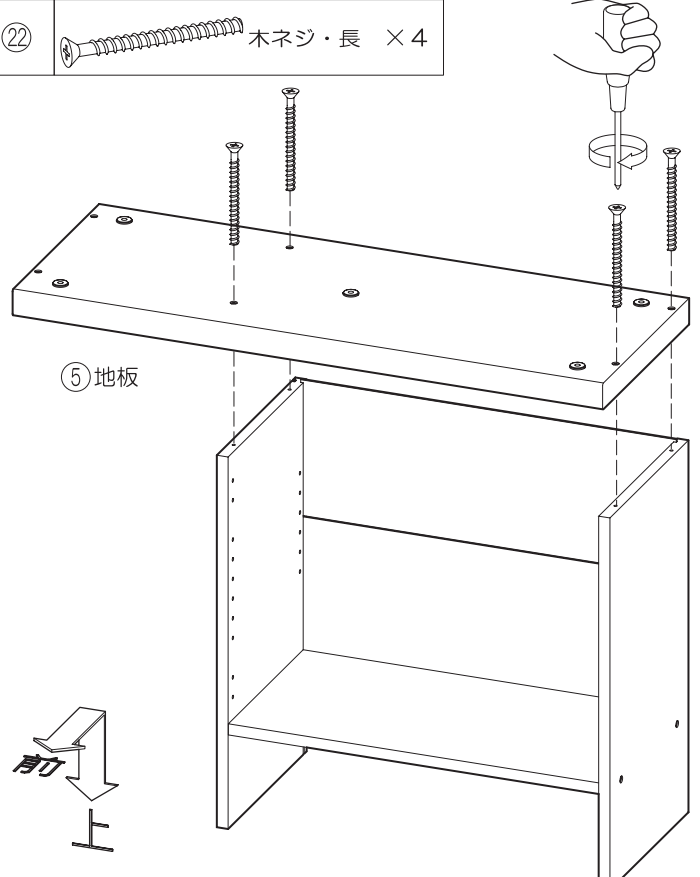



⑤地板

前

上

8 側板・右を取付けます。

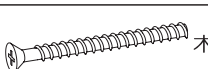使用するパーツ	
②②	 木ネジ・長 × 2

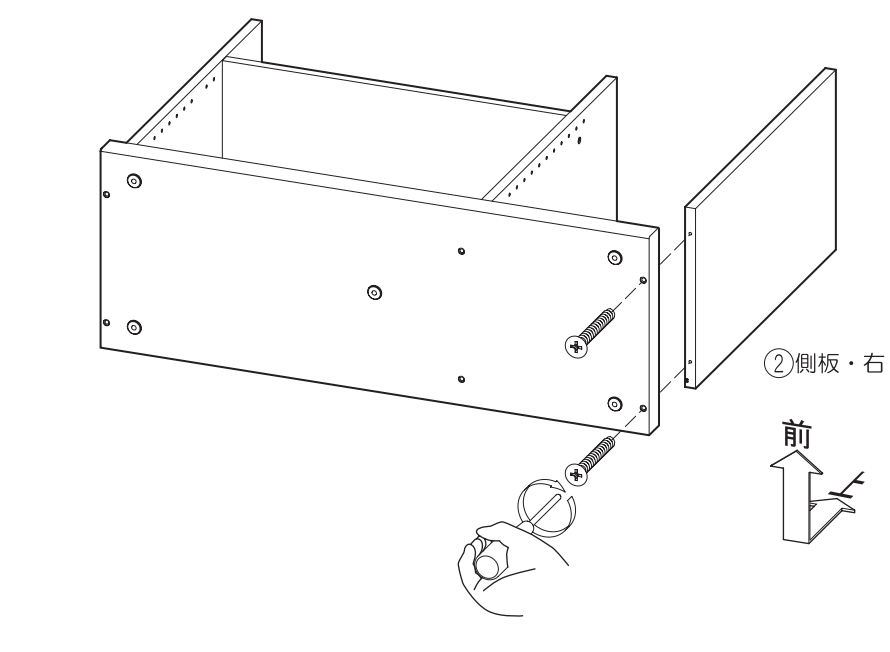

②側板・右

前

9 背板大/小を差し込み天板を取付けます。



⑭背板・小



⑫背板・大


前

上



背板差し込み




10 地板裏面のソケットにキャスターを取付けます。

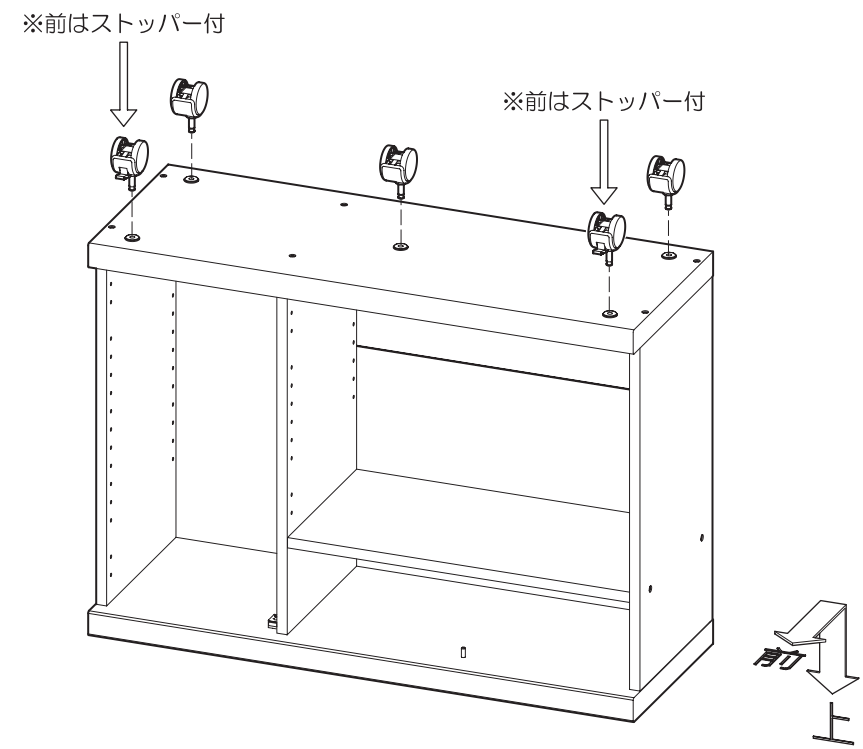使用するパーツ					
②⑧		キャスター	× 3	②⑨	 キャスター (ストッパー付) × 2



11 扉を取付けます。
*扉・小左/右の裏面にはクッションシールを取付けます。


使用するパーツ			
㉒		ヒンジ用ネジ	× 12
㉓		クッションシール	× 2

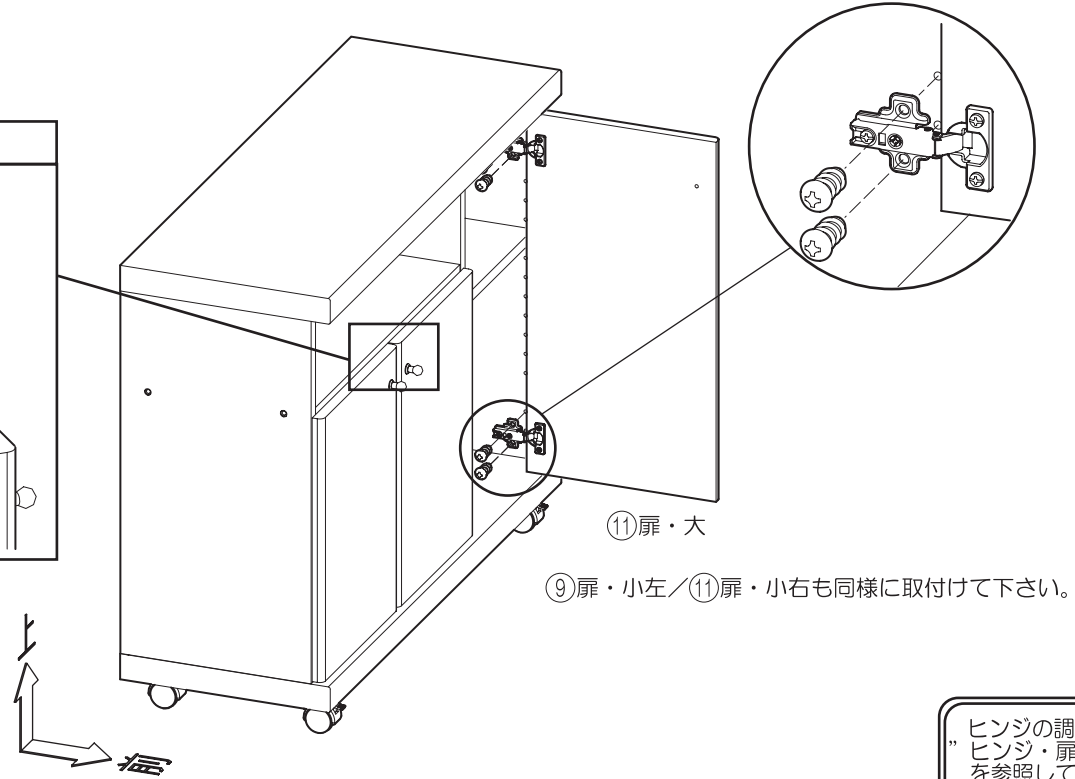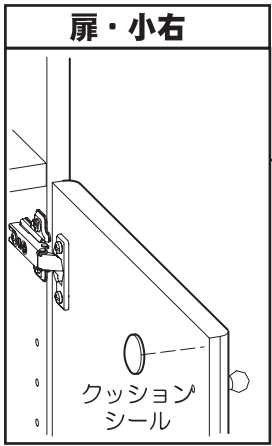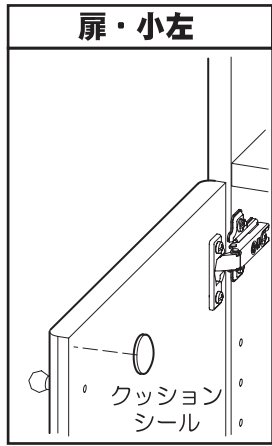

ヒンジの調整は5-1、
”ヒンジ・扉の調節方法”
を参照してください。

12 移動棚・大/小を取付け、引出しを差し込んで完成です。

使用するパーツ	
㉔	 棚ダボ × 8

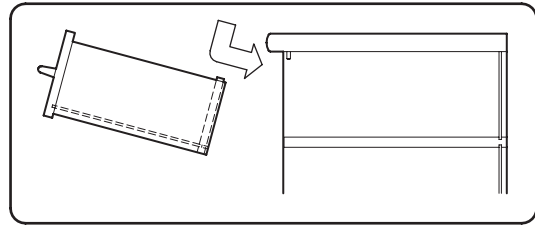

※引出を取付けの際、ストッパー用の
木ダボがあるので斜めに入れて下さい。

